ARRÊT CARDIAQUE

DÉFIBRILLATEUR AUTOMATISÉ EXTERNE

① ALERTER - Trouver un D.A.E.

ALERTER OU FAIRE ALERTER par le témoin et apporter un défibrillateur. Grâce au téléphone portable, les secours peuvent vous guider pendant toute la durée de l'intervention.

② Réanimation Cardio-Pulmonaire

Réaliser **30 COMPRESSIONS THORACIQUES** puis 2 insufflations jusqu'à la mise en place du D.A.E.

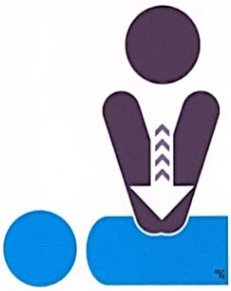

③ Activer le D.A.E. Appliquer les électrodes

APPLIQUER LES ELECTRODES SUR LA POITRINE NUE DU PATIENT

Raser et essuyer si nécessaire. Déballer et **COLLER LES ÉLECTRODES**, une sous la clavicule droite et l'autre 5 à 10 cm en dessous de l'aisselle gauche.

④ Suivre les instructions audiovisuelles

ANALYSE EN COURS NE PAS TOUCHER LE PATIENT

Connecter le câble des électrodes au D.A.E., si nécessaire. Le D.A.E. **ANALYSE LE RYTHME** cardiaque automatiquement. S'assurer que personne ne touche la victime pour ne pas fausser l'analyse.

⑤ SI UN CHOC EST INDIQUÉ

CHOC RECOMMANDÉ NE PAS TOUCHER LE PATIENT

Laisser le D.A.E. **DÉCLENCHER AUTOMATIQUEMENT** le choc électrique ou **APPUYER** sur le bouton "CHOC" lorsque l'appareil le demande.

CONTINUER LA R.C.P.

FAITES LA R.C.P.

REPRENDRE immédiatement les compressions thoraciques après la délivrance du choc. Laisser les électrodes en place et continuer à suivre les indications.